Citroen DS4 1.6THP 115kW (5FV)

Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala / ECU : Zenit Pro Direct ver. A
- reduktor/reducer : KME Silver / Gold (ciśnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hana Red (dysze/nozzles: 2,3 mm)

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

1-sterownik/ECU Zenit Pro Direct (pod reflektorem/under the headlight) 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-fitr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter, 6 - petrol ECU

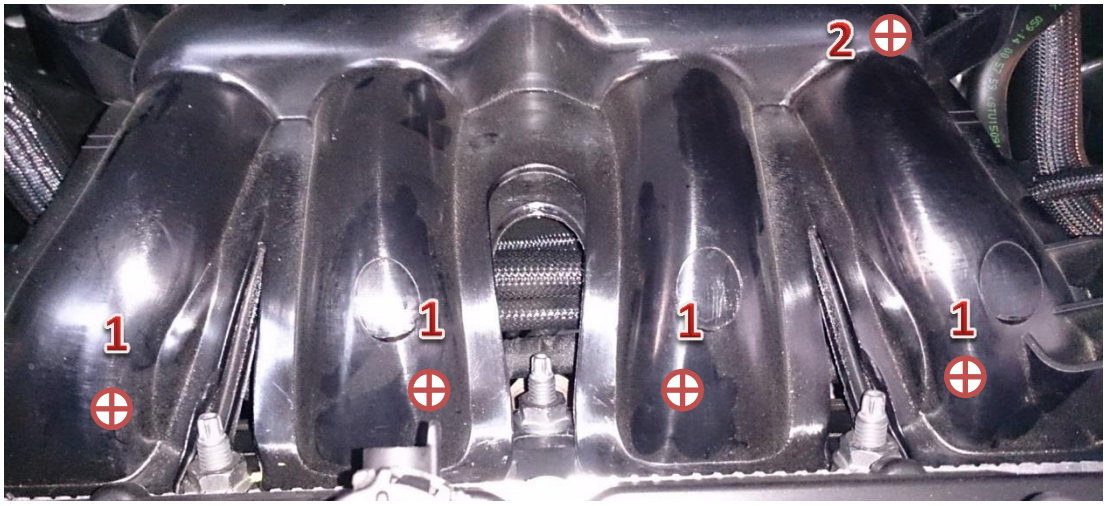

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles, 2 - króciec podciśnienia/vaccum nozzle

Citroen DS4 1.6THP 115kW (5FV)

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.
Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Pro Direct *Zenit PRO Direct measure wire*		Miejsce podłączenia *Connection*
Wtryskiwacze benzynowe ***Petrol injectors*** 32-pinowe złącze sterownika benzynowego *Petrol ECU 32-pin connector*	Wtryskiwacz 1 *Injector* 1	Niebieski - *blue* Niebieski/czarny – *blue/black*	Pin D4 – biały/*white*
	Wtryskiwacz 2 *Injector* 2	Czerwony - *red* Czerwony/czarny – *red/black*	Pin F4 - biały/*white*
	Wtryskiwacz 3 *Injector* 3	Zielony - *green* Zielony/czarny – *green/black*	Pin C4 - biały/*white*
	Wtryskiwacz 4 *Injector* 4	Żółty - *yellow* Żółty/czarny – *yellow/black*	Pin E4 – biały/*white*
RPM 32-pinowe złącze sterownika benzynowego *Petrol ECU 32-pin connector*	RPM	Brązowy - *brown*	Pin H2 – żółty */yellow*
Czujnik ciśnienia paliwa ***Petrol pressure sensor*** 32-pinowe złącze sterownika benzynowego *Petrol ECU 32-pin connector*	Czujnik ciśnienia paliwa *Petrol pressure sensor*	Różowy - *pink* Różowy/czarny – *pink/black*	Pin A3 – żółty */yellow*
Zasilanie ***Power supply***	+12V akumulator / *+12V battery* Masa / *Groud*	Czerwony/czarny – *red/black* Czarny – *black*	Akumulator – *battery* Akumulator – *battery*
	+12 V po kluczyku / *+12V under key*	Czerwony/biały – *red/white*	53-pinowe złącze sterownika benzynowego *Petrol ECU 53-pin connector* Pin 5 – zielony */green*