


Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala / ECU: Zenit Direct ver. CPT
- reduktor/reducer: Magic Jet Max Power (ciężnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules (dysze/nozzle 2.4mm)

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points



1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter

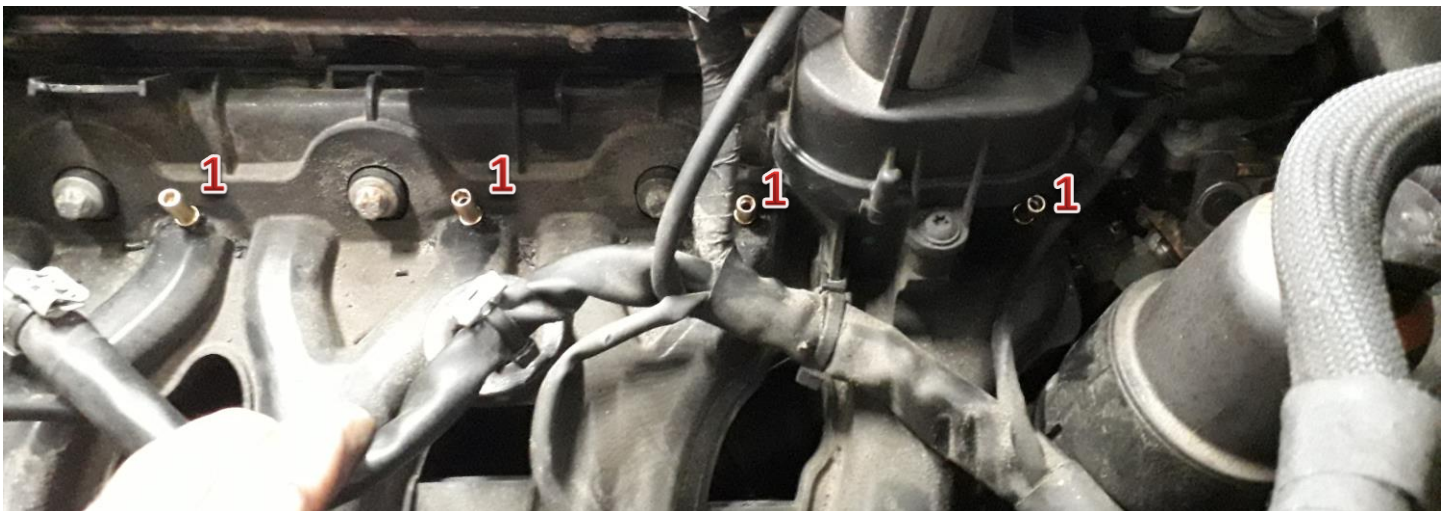


1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b><i>Petrol injectors</i></b> złącze sterownika silnika ECU – „M” <i>connector ECU- „M”</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 22 - szary/czarny <i>grey/black</i>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 21 – szary/niebieski <i>grey/blue</i>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 20 – szary/zielony <i>grey/green</i>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 23 – biały/niebieski <i>white/blue</i>
<b>RPM</b> złącze sterownika silnika ECU – „M” <i>connector ECU- „M”</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 1 – czarny <i>black</i>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> złącze sterownika silnika ECU – „M” <i>connector ECU- „M”</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 35 – czerwony/żółty <i>red/yellow</i>
<b>Zasilanie</b> <b><i>Power supply</i></b>  +12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i> Skrzynka z bezpiecznikami komora silnika- (lewa strona podszybie) <i>Fuse box in the engine compartment</i>	+12V akumulator / <i>+12V battery</i> Masa / <i>Groud</i>  +12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>  Czerwony - <i>red</i>	Akumulator – <i>battery</i>    czerwony/zielony <i>red/green</i>