



## Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala / ECU : Zenit Pro Direct ver. A
- reduktor/reducer : KME Silver (ciśnienie robocze/working pressure: 0,9 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Matrix HSF.211.20 (dysze/nozzles: 1.7 mm)

## Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

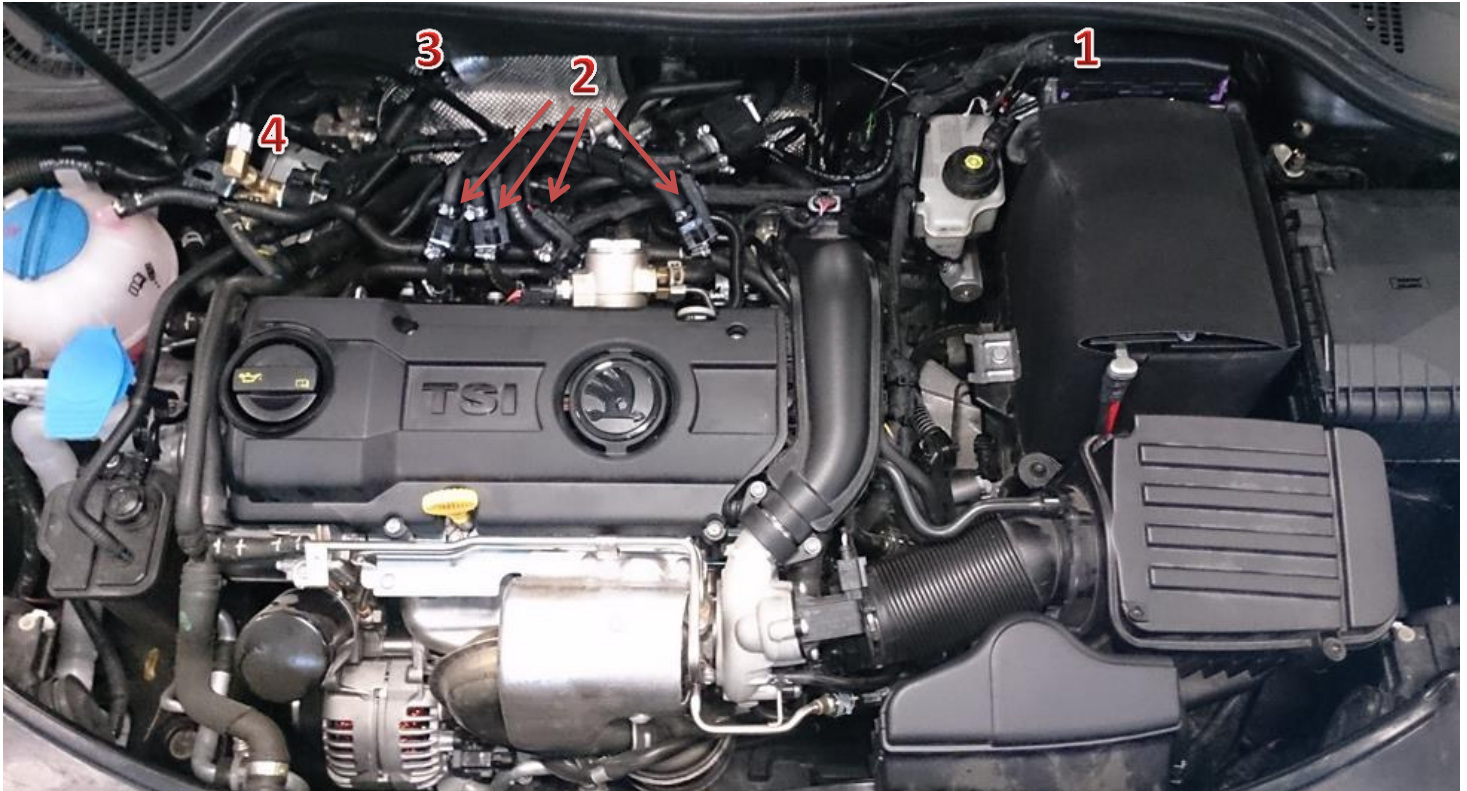

1-sterownik/ECU Zenit Pro Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 4- reduktor i elektrozwór z filtrem fazy ciekłej/ reducer and electrovalve with liquid gas phase filter,

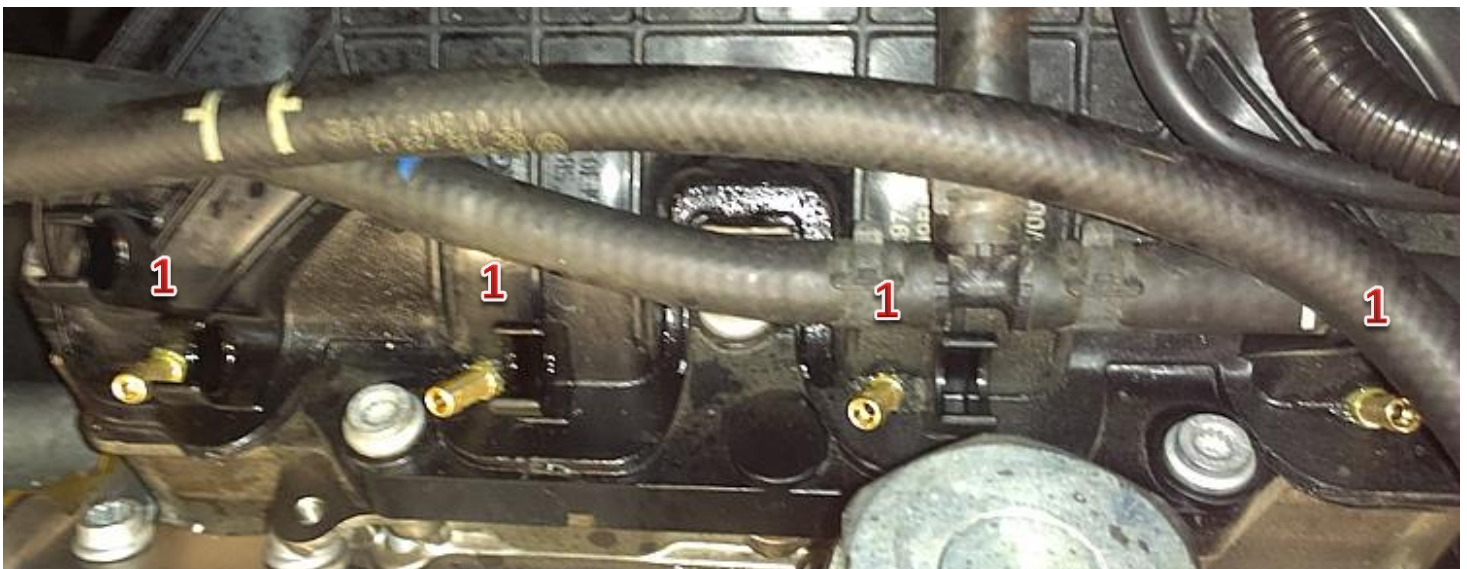


1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Pro Direct <i>Zenit PRO Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b>Petrol injectors</b> wiązka z prawej strony kolektora ssącego obok przepustnicy lub 60-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>wiring loom at the right side of the manifold, next to the throttle or petrol ECU 60-pole connector</i> 	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 33 – brązowy/czarny <i>brown/black</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 49 – brązowy/biały <i>brown/white</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 34 - brązowy/fioletowy <i>brown/violet</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 48 – brązowy/szary <i>brown/grey</i> 1mm <sup>2</sup>
<b>RPM</b> Cewka zapłonowa nr 4 <i>Ignition coil no 4</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 4 – fioletowy/żółty <i>violet/yellow</i> 0,35mm <sup>2</sup>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b>Petrol pressure sensor</b> Złącze 3-pinowe czujnika ciśnienia paliwa <i>3-pin connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 2 – szary/niebieski - <i>grey/blue</i> 0,35mm <sup>2</sup>
<b>Zasilanie</b> <b>Power supply</b>	+12V akumulator / +12V <i>battery</i> Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i>  Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / +12V <i>under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka – <i>ignition switch</i>