



Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. CPT
- reduktor/reducer: KME Silver (ciśnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hana Black (dysze/nozzles: 2,1 mm)

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

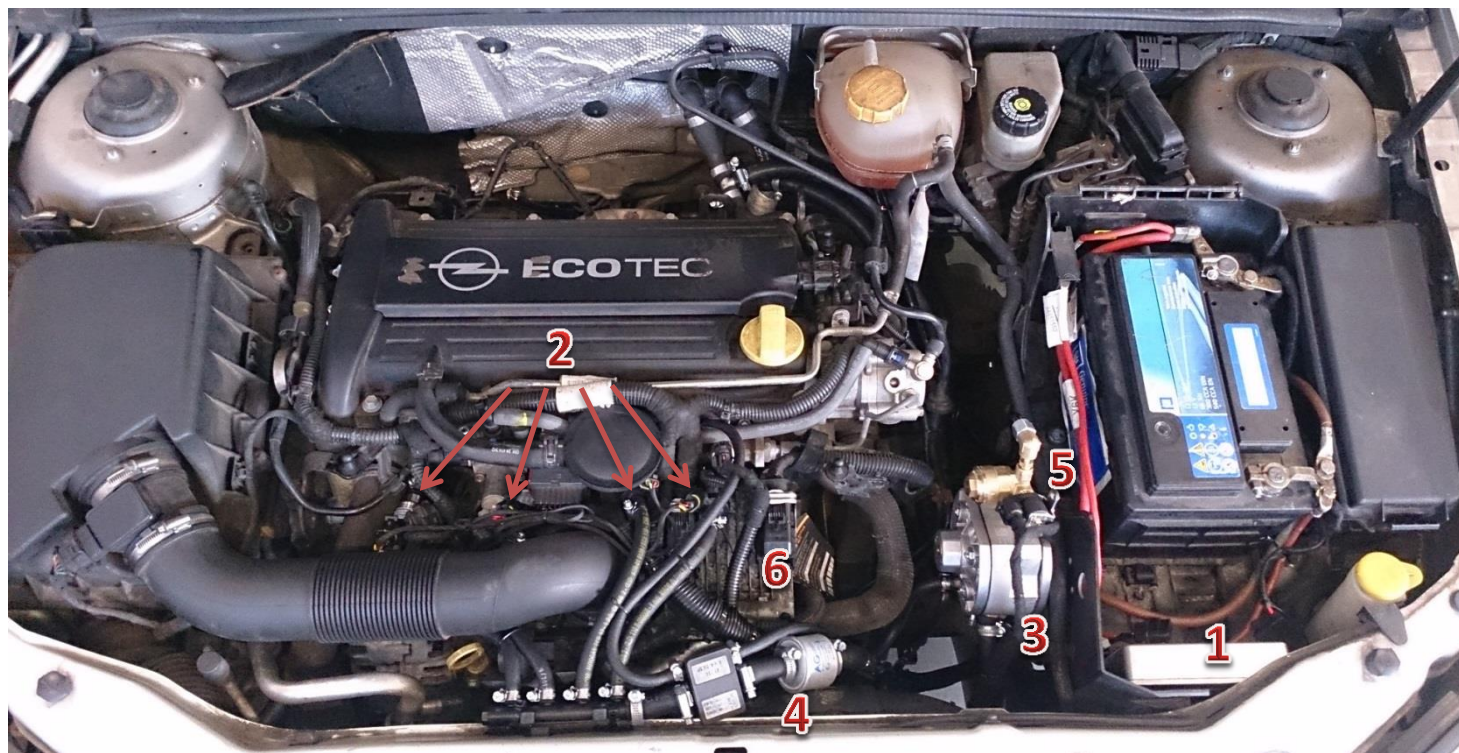

1-sterownik/ECU Zenit Direct 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter, 6 - petrol ECU

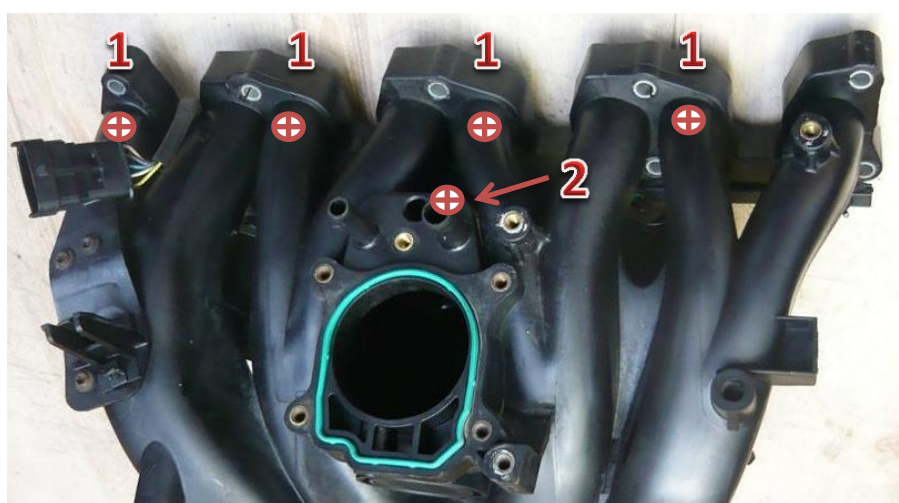



1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles, 2 - króciec podciśnienia obok oryginalnego MAP-sensora/vacuum nozzle near MAP sensor

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

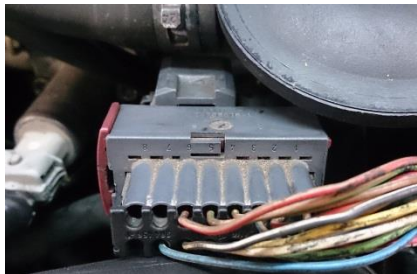	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
Wtryskiwacze benzynowe <i>Petrol injectors</i> 16 -pinowe złącze obok przepustnicy <i>16 -pole connector next to the throttle</i> 	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i> Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i> Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i> Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i> Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i> Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 2 – brązowo-czerwony/ <i>brown-red</i> Pin 3 – brązowo-niebieski/ <i>brown-blue</i> Pin 4 – brązowo-żółty/ <i>brown-yellow</i> Pin 5 – brązowo-zielony/ <i>brown-green</i>
RPM 6-pinowe złącze modułu zapłonowego <i>6-pole connector on the ignition module</i> 	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 6 – fioletowy / <i>violet</i>
Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i> 3-pinowe złącze czujnika <i>3-pin connector on the pressure sensor</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 2 – niebieski-biały / <i>blue-white</i>
Zasilanie <i>Power supply</i>	+12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i> +12 V po kluczyku / <i>+12V under key</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i> Czerwony/biały – <i>red/white</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i> 16-pinowe złącze obok przepustnicy <i>16 -pole connector next to the throttle</i> Pin 9 – czerwony-biały / <i>red-white</i>